INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en este guía

⚠ Este es un símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre los riesgos de daños personales potenciales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que acompañen a este símbolo para evitar posibles daños o la muerte.

⚠ADVERTENCIA **ADVERTENCIA** indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede provocar la muerte o daños graves.

⚠ATENCIÓN **ATENCIÓN**, usado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede provocar daños menores o moderados.

AVISO **AVISO** se usa para indicar prácticas no relacionadas con daños personales.

⚠ADVERTENCIA Cuando haya niños en la casa, es importante prestar atención a la puerta para mascota durante las actividades de pruebas de los niños. La puerta puede ser mal utilizada por un niño y por ello exponerle a peligros potenciales que puedan estar al otro lado de la puerta para mascota. Los compradores/propietarios de casas con piscinas deben asegurarse de que la puerta para mascota se encuentra supervisada en todo momento y que la piscina cuente con barreras adecuadas en su acceso. Si se crea un nuevo riesgo dentro o fuera de su hogar, al que se pueda acceder a través de la puerta de la mascota, Radio Systems Corporation le recomienda que proteja adecuadamente el acceso a ese riesgo o retire la puerta para mascota. El panel de cierre o bloqueo, si está incluido, se suministra con fines estéticos y para rentabilizar el uso enérgetico, no está previsto como un dispositivo de seguridad. Radio Systems Corporation no se hará responsable de un uso inadecuado y el comprador de este producto acepta toda la responsabilidad por los imprevistos que la apertura cree.

- Herramientas eléctricas. Riesgo de daños graves. Siga todas las instrucciones de seguridad de sus herramientas eléctricas.
- Asegúrese de llevar siempre gafas de seguridad.

⚠ATENCIÓN El usuario, antes de la instalación, debe familiarizarse con todos los códigos del edificio que puedan afectar a la instalación de la puerta para mascotas y determinar, junto con un instalador profesional su idoneidad en una instalación dada. Esta puerta para mascotas no es una puerta para incendios. Es importante que el propietario y el instalador consideren los riesgos que puedan estar presentes dentro o fuera de la puerta para mascotas, así como los riesgos que puedan crearse por los subsiguientes cambios en su propiedad y los relacionados con su existencia y uso, incluida la mala utilización de la puerta para mascotas.

AVISO

- Conserve estas instrucciones con sus documentos importantes, asegúrese de transferir estas instrucciones al nuevo propietario de la vivienda.
- Lea estas instrucciones por completo antes de realizar o modificar una apertura en la puerta o pared seleccionada. Le recomendamos que primero monte la Petporte smart flap®, la active, la programe para su gato y realice una comprobación para ver si funciona con el microchip en su gato.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por un funcionamiento incorrecto de la unidad si se hubiesen realizado modificaciones a la bobina de la antena. Bajo ninguna circunstancia alterará ni ajustará los devanados de la bobina de la antena.
- Esta unidad sólo funciona correctamente cuando la temperatura exterior es superior a -15 ° C y menos de 55 ° C.
- Instalación en una puerta metálica: antes de la instalación se recomienda comprobar si la Petporte smart flap® funcionará correctamente con la puerta metálica. Para ello, sostenga la Petporte smart flap® montada y programada arriba de la puerta metálica y traiga a su gato al porche. La puerta funcionará correctamente cuando esté instalada si el bloqueo se libera.
- Todas la puertas para mascota de PetSafe® se pueden instalar en todo tipo de puerta, pared o tabique, aunque a lo mejor se necesiten materiales adicionales además de aptitudes para el bricolaje. Este producto se ha diseñado para su comodidad y la comodidad de su mascota. Es imposible garantizar totalmente que, en todo caso, no entren animales no deseados por la gatera. Radio Systems Corporation no aceptará responsabilidad alguna por daños o por molestias causados por animales no deseados que entren en su casa por la puerta para mascota. De acuerdo con los estándares generalmente aceptados, se requiere la supervisión de un adulto si hay niños alrededor.

Su puerta para mascotas PetSafe®...

Gracias por elegir PetSafe®. Nuestra misión es ser la marca más fiable en la experiencia de poseer una mascota. Queremos afianzar la seguridad de su mascota ofreciéndole los productos y las técnicas para crear el estilo de vida más cómodo para su mascota. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el Centro de atención al cliente. Para obtener un listado de los números de teléfono de los Centros de atención al cliente visite nuestro sitio web en **www.petsafe.net**.

Para obtener la mayor protección de su garantía, por favor registre su producto dentro de los 30 días posteriores a la compra en **www.petsafe.net**. Al registrarse, disfrutará de la garantía plena del producto y si tuviera necesidad de contactar con el Centro de Atención al Cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez. Y lo que es más importante, PetSafe® nunca le dará ni venderá su valiosa información a nadie. La descripción completa de la garantía está disponible en el sitio Web **www.petsafe.net**.

Gato

Apta para puertas de madera

Apta para PVC/uPVC/metal

Apta para ventanas y puertas de cristal, sencillo o con doble acristalamiento*

Microchip IDRF†

Apta para paredes de ladrillo

El túnel opcional incluido sirve para la mayoría de los grosores de puertas.

Extensiones de túnel adicionales disponibles.

Todas las puertas para mascota de PetSafe® se pueden instalar en todo tipo de puerta, pared o tabique, aunque a lo mejor se necesiten materiales adicionales además de aptitudes para el bricolaje.

Nota: esta gatera está diseñada para estar compatible con los modelos de puertas PetSafe® de las series 300, 400, 500 y 900. Se precisan algunas habilidades básicas de bricolaje. Es necesario realizar unos ajustes básicos al corte realizado.

*Salvo durante la fabricación, es imposible hacer agujeros en vidrio templado o en cristal doble. Por favor, consulte con un cristalero.

† Microchip de identificación por radio frecuencia, (R.F.I.D., Radio Frequency Identification)

Índice

Incluido con la Petporte smart flap® : 65
Herramientas necesarias 66
Cómo funciona. 66
Montaje de la Petporte smart flap® (para realizar pruebas antes de la instalación) 67
Programación de gatos en la Petporte smart flap® 67
Lista de comprobación para todas las instalaciones: 68
Medición y marcación. 68
Instalación de la Petporte smart flap® en una puerta que no sea de cristal 69
Instalación de la Petporte smart flap® en puertas o ventanas de cristal 69
Instalación de la Petporte smart flap® en paredes 70
Instrucciones de montaje 70
Guía rápida de la Petporte Smart Flap™. 73
Modos ampliados - Guía rápida 74
Modos de funcionamiento 75
Modos ampliados 76
Indicador luminoso - Guía rápida 78
Función de respaldo de batería 78
Adiestramiento de su gato para usar la gatera 79
Accessorios. 79
Limpieza de la gatera 79
Limpieza de la gatera 79
Eliminación de la batería. 80
Aviso sobre reciclado importante 80
Conformidad 80
Garantía 80
Condiciones generales de uso y limitación de responsabilidad 81

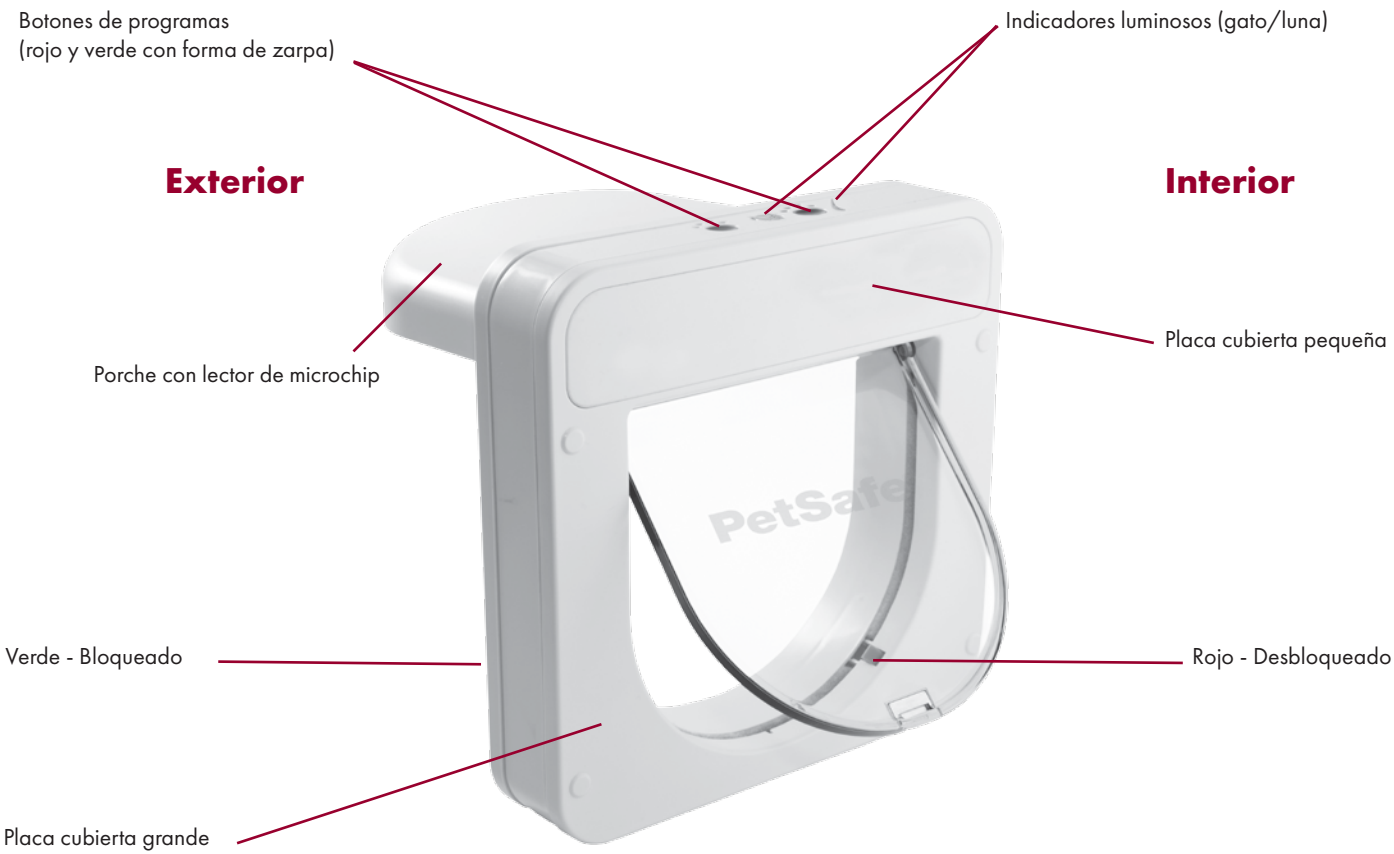

Incluido con la Petporte smart flap® :

Guía para cortar el agujero
Adaptador
2 - Tornillos grandes (M6)
4 - Tornillos autoaladrables
2 - Clips con forma de herradura
4 - Pernos de bordón
2 - Tapones obturadores grandes
4 - Tapones obturadores pequeños
2 - Tornillos pequeños (M6 - Instalación en puertas o ventanas de cristal)

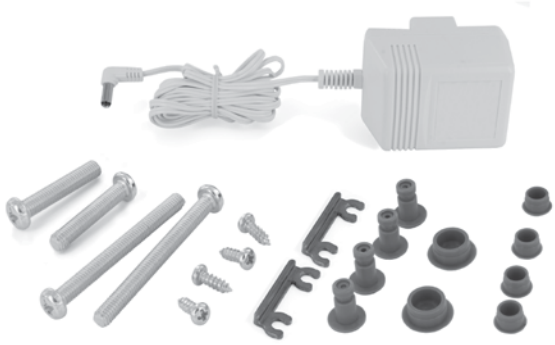

Puertas abatibles de repuesto disponibles en nuestro sitio Internet

Herramientas necesarias

- Lapicero
- Regla
- Sierra de vaivén o de pelo
- Taladro eléctrico
- Broca de taladro de 7 mm
- Destornillador
- Cinta métrica
- Pegamento
- Papel de lija

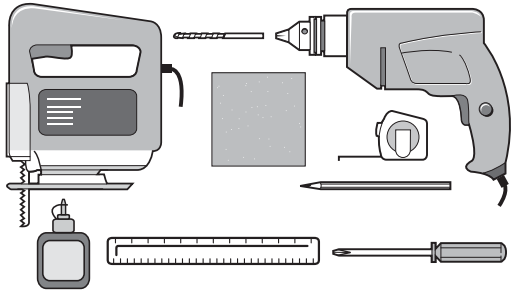

Extreme las precauciones durante la instalación cuando utilice taladros o cualquier otro aparato de corte, si tiene dudas, alquile los servicios de un profesional cualificado para que le instale la gatera.

AVISO No aceptamos ninguna responsabilidad por las aperturas que se realicen o se modifiquen en puertas o paredes. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños ocasionados en puertas o paredes cuando se practiquen o modifiquen dichas aperturas ni ningún coste asociado con la reparación o reinstalación de puertas o paredes.

Cómo funciona

La gatera Petporte smart flap® con microchip ha sido diseñada para permitir a los animales un fácil acceso al mundo exterior y a la vez mantener a otros gatos problemáticos fuera de su vivienda. Las gateras Petporte smart flap® no necesitan que sus animales lleven collares ni accesorios.

La gatera Petporte smart flap® con microchip lee el número de identificación único almacenado en el microchip de su gato que el veterinario haya implantado en su animal. Siempre que su gato pase bajo el porche de la gatera, el sistema escaneará el número único y, si ese número coincide con el número ya programado para ese gato, desbloqueará la gatera y el animal podrá entrar. Si el animal no ha sido programado en el sistema, entonces el número escaneado no coincidirá y la gatera permanecerá cerrada, evitando así el acceso a su propiedad.

Si no está seguro de si su gato tiene un microchip, pídale a su veterinario que escanee al gato para comprobarlo. La Petporte smart flap® está diseñada para leer el tipo más habitual de microchip, el FDX-B (15 dígitos): no lee otros tipos de microchips. Si no está seguro del tipo de microchip que su gato tiene, visite o pídale a su veterinario que visite www.petsafe.net y utilice nuestro comprobador de compatibilidad de microchip para verificar si su microchip es compatible.

A pesar de que la Petporte smart flap® funciona con la mayoría de los microchips habituales usados en Reino Unido y en Europa (microchips FDX-B de 15 dígitos), hay un pequeño número de gatos que tienen microchips sin el rango necesario para que funcione de forma fiable la Petporte smart flap®. Algunas veces los microchips migran a otras posiciones en el interior del gato, donde el escáner no puede leer con fiabilidad. En estos casos, la Petporte smart flap® sólo puede utilizarse como una gatera sin la entrada selectiva. Por lo tanto, antes de instalar la Petporte smart flap® en la puerta o pared seleccionada le aconsejamos que monte la Petporte smart flap®, la active, la programe para su gato y se asegure de que la unidad funcionará con el microchip de su animal usando la misma distancia a la que se acercará su gato a la Petporte smart flap® cuando esté instalada.

AVISO Lea todas las instrucciones antes de crear o modificar una apertura en la puerta o pared seleccionada.

Le recomendamos que primero monte su Petporte smart flap®, la active, la programe para su gato y realice una comprobación para ver si funciona con el microchip de su gato.

Instalación en una puerta metálica: Antes de la instalación, le recomendamos que compruebe si la Petporte smart flap® funciona correctamente con la puerta metálica. Para ello, sujete la Petporte smart flap® programada arriba en la puerta metálica y traiga a su gato al porche. La puerta funcionará correctamente cuando se instale si el bloqueo se libera.

Montaje de la Petporte smart flap® (para realizar pruebas antes de la instalación)

Importante: Antes de montar o desmontar la unidad, asegúrese siempre de que la corriente eléctrica no esté conectada y de quitar cualquier batería instalada (Consulte figuras en páginas 67-69).

1. Ponga el porche en la parte superior frontal de la parte exterior de la gatera (consulte figura 1), asegúrese de que el cable y el conector pasen por los compartimentos de batería en el porche y las partes exteriores.
2. Introduzca los cuatro pernos de bordón en los orificios del lado contrario de la parte exterior de la Petporte smart flap® y a través del porche (véase figura 2).
3. Desde el interior del porche, asegure los pernos de cabeza redonda en su sitio con los clips en forma de herradura (véase la figura 3).
4. Después, retire el alargador del túnel de la parte interior y quite los cuatro tornillos de fijación auto taladrables de la cubierta interior grande y retírela (véase figura 4).
5. Quite la gatera transparente.
6. Lleve el cable desde el porche y a través del compartimiento de la batería a la parte interior (véase figura 5). Monte la parte exterior con el porche fijado sobre la moldura del túnel en la parte interior.
7. Fije temporalmente las partes externa e interna usando los dos tornillos M 6 provistos a través de la parte exterior y enrosque ligeramente en la sección interior (véase figura 6a).
8. Conecte el cable del porche y el conector a la placa electrónica. El cable sobrante debe dirigirse a la derecha del compartimiento de la batería (véase figura 6b).
9. Fije el cable de corriente de voltaje bajo al conector de corriente a la izquierda de la placa electrónica y dirija el cable por las guías de cable, de forma que pase a través de una de las ranuras de la parte inferior de la Petporte smart flap® (véase figura 7). No enchufe ni conecte la corriente. ÚNICAMENTE como sistema de apoyo a la unidad, Ud. puede poner una batería 9-volt (IEC 6LR61) en el compartimento habilitado para ello debajo del circuito electrónico. Nota: Las funciones de la unidad se reducen si hace funcionar a la Petporte smart flap® únicamente con baterías. (ver "Instalación de baterías" en la manual para más detalles).
10. Sustituya la puerta transparente asegurándose de que el reborde de alrededor de la puerta mira hacia adentro.
11. Coloque la placa de la cubierta grande sobre la parte interior y enrosque ligeramente en su sitio usando los cuatro tornillos autotaladrables para hacer pruebas (véase figura 8).
12. Si no está todavía en su sitio, coloque la placa de la cubierta pequeña sobre el compartimiento de la batería (véase figura 9).
13. Active la Petporte smart flap® enchufando o conectando la corriente eléctrica o active temporalmente la batería empujando suavemente la puerta transparente contra el cierre verde para activar un conmutador. Se oirá un pequeño clic mecánico. Use sólo el conector a la corriente eléctrica incluido con el producto. La utilización de un conector a la corriente eléctrica no autorizado invalidará la garantía y puede dañar la gatera.
14. Ahora consulte las instrucciones de programación (más abajo) para registrar el número del microchip de su gato en la Petporte smart flap®. Una vez que su gato esté programado tendrá que asegurarse de que la Petporte smart flap® puede leer con fiabilidad el microchip a la distancia a la que su gato se acercará cuando esté instalado. Repita esto para todos los gatos que quiera programar (véanse figuras 10a y 10b).

Programación de gatos en la Petporte smart flap®

Debido a que la Petporte smart flap® inicialmente se entrega sin programación, cuando se le suministra corriente por primera vez, las luces verde y roja parpadearán para indicar que no hay animales programados en la unidad. Los cierres de la puerta también se abrirán, permitiendo el libre acceso a cualquier animal para que entre y salga. Cuando programe la Petporte smart flap®, asegúrese de que su mascota esté cerca, puesto que tiene 30 segundos para introducir el animal en el escáner (porche). Quizás sea mejor que alguien le ayude, puesto que los gatos sospechan de forma natural de todo lo que es nuevo.

Presione y mantenga presionado el botón verde durante unos 10 segundos hasta que la luz verde se quede iluminada y después sueltélo. Sonará un bip y la luz roja debería dejar de parpadear, y sólo quedaría la luz verde parpadeando. Ahora tiene 30 segundos para pasar el gato por debajo del porche. No es necesario que pase al gato a través de la Petporte smart flap®, puesto que esto puede producir una tensión innecesaria en el animal. Los microchips normalmente se implantan entre los omóplatos del animal. Es esa parte del animal la que ha de estar bajo la zona del porche para programar el número de identificación único para ese animal. Una vez que el microchip haya sido escaneado satisfactoriamente, la Petporte smart flap® emitirá un bip tres veces. La luz verde dejará de parpadear y el bloqueo verde irá a su posición bloqueada.

Si este procedimiento falla la primera vez o si sobrepasa el tiempo de programación, sólo tiene que repetir el proceso. Tendrá que programar la unidad con cada uno de sus gatos usando este método. La Petporte smart flap® puede programarse con hasta 25 gatos.

Prepárese para instalar la Petporte smart flap® sólo cuando esté completamente satisfecho con el funcionamiento de la Petporte smart flap® con todos los microchips de sus gatos.

Lista de comprobación para todas las instalaciones:

Antes de colocar la Petporte smart flap® es importante tener en consideración los siguientes puntos:

- ☐ **Si se instala en una puerta:** ¿Será obstruido alguno de los componentes de la Petporte smart flap® por la apertura y el cierre de la puerta?
- ☐ **Si se coloca en una pared:** ¿Existen elementos como, por ejemplo, puertas que pudieran abrise sobre la Petporte smart flap® una vez que esté colocada?
- ☐ **¿Dónde está la toma de corriente más próxima?** La Petporte smart flap® se alimenta con un suministro de corriente de bajo voltaje con un cable eléctrico de 2,5 m. Si su toma de corriente se encuentra a una distancia superior a 2,2 m, entonces necesitará un alargador de cable. Consulte la sección de Accesorios para más información sobre la compra de un alargador de cable de 5 m.
- ☐ **Funcionamiento con batería solamente.** Para un funcionamiento fiable y rápido recomendamos el uso del conector a la corriente eléctrica externa incluido con la Petporte smart flap®. No obstante, se puede conectar una batería (IEC 6LR61) de 9 voltios opcionalmente, de forma que cuando haya cortes de corriente su gato podrá usar la gatera. Recomendamos el uso de una batería de litio no recargable, de buena calidad, para que la batería tenga la mayor vida útil. Nota: Las funciones de la unidad se reducen si hace funcionar a la Petporte Smart Flap únicamente con baterías. (ver "Instalación de baterías" en la manual para más detalles).

  Cuando la Petporte smart flap® es alimentada con la corriente eléctrica, el escáner estará escaneando todo el tiempo el microchip de su gato, y por lo tanto, normalmente registrará y desbloqueará la gatera antes de que su gato se encuentre en la puerta transparente. Cuando use baterías, su gato tendrá que empujar la gatera transparente para que se active el escáner del microchip. Si su gato se sienta fuera de la gatera entonces no se activará el escáner y no se permitirá el acceso.
- ☐ **Extensiones de túnel para puertas con un espesor mayor de 52 mm y paredes.** Tenga en cuenta que la Petporte smart flap® se entrega con una extensión de túnel para colocarla en puertas que superen los 52 mm de espesor. Si su instalación requiere un túnel más largo, están disponibles secciones de túnel extra, cada una con 40 mm de longitud adicionales. Consulte la sección de Accesorios para más información sobre la compra de extensiones de túnel adicionales. Los túneles se pueden apilar juntos pegándolos y empujándolos juntos.
- ☐ **¿Hay un escalón grande debajo de su puerta?** La altura ideal de la gatera es aquella en que la base de la unidad está a la misma altura que el abdomen de su gato. No obstante, debido a la construcción de la puerta, quizás no sea siempre posible montar una gatera tan baja y en estas circunstancias se recomienda que la Petporte smart flap® se instale tan bajo como sea posible. Si es necesario, se puede instalar un pequeño escalón para ayudar a reducir la distancia desde el porche del escáner al microchip del gato (siempre que no vaya a haber un riesgo de tropiezos para las personas).
- ☐ **Si su puerta ya dispone de una apertura, ¿es mayor de 212 mm de diámetro (circular) o de 171 mm de ancha x 180 mm de alta?** Si su puerta o pared ya dispone de una apertura superior a estas dimensiones, entonces puede colocar la Petporte smart flap®, siempre que las placas de las tapas interior y exterior cubran la apertura. Si la apertura es mayor que éstas, la Petporte smart flap® debe colocarse sustituyendo el panel de la puerta o construyendo paneles que cubran la apertura existente, para que se pueda cortar una apertura más pequeña.

Medición y marcación

Mida la altura hasta el abdomen de su gato. Generalmente es 100 mm - 150 mm. (Figura A).

Marque esta medida en el exterior de su puerta y dibuje una línea horizontal recta de 171 mm. (Figura B).

Tenga en cuenta que esta línea estará en la parte inferior del orificio que cortará en su puerta y que el marco de la gatera estará ligeramente más bajo. Si es necesario, esta línea debe elevarse ligeramente teniendo en cuenta esto.

Fig. A

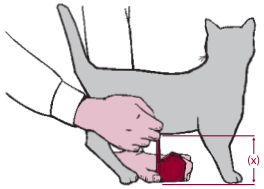

Fig. B

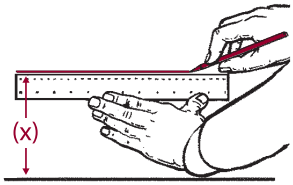

Instalación de la Petporte smart flap® en una puerta que no sea de cristal

1. Fije la plantilla de corte provista al exterior de su puerta en la posición seleccionada, asegurándose de que esté a la altura correcta y nivelada.
2. Perfore los dos orificios con una broca de taladro de 7 mm de diámetro donde marque la plantilla de corte en la puerta de la vivienda.
3. Corte el orificio grande donde marque la plantilla de la puerta por la línea de puntos para asegurarse de que haya suficiente espacio para el túnel.
4. Limpie la zona y quite el polvo, la suciedad o los residuos.

Nota: siga los pasos 5-9 si ha completado las instrucciones de montaje (para pruebas) de la página 67.

5. Si el conector de corriente de bajo voltaje está enchufado a la corriente, desenchúfelo.
6. Quite los 4 tornillos autotaladrables del interior, la placa de la cubierta interior y la puerta transparente.
7. Quite los dos tornillos grandes M6, que sujetan las partes del exterior y el interior.
8. Quite la batería si está colocada.
9. Desenchufe el conector del cable del porche de la placa electrónica.
10. Monte la parte interior a través del orificio con las extensiones de túnel adicionales necesarias. (véase figura 11).
11. Pase el cable desde el porche y la parte externa a través de la puerta y a través de la apertura rectangular sobre la parte interior. Monte la parte exterior sobre el exterior de la puerta sobre el túnel.
12. Pase los tornillos grandes M6 provistos a través de la parte exterior y atorníllelos en la parte interior. Tenga en cuenta que dependiendo del grosor de la puerta es posible que tenga que cortar el tornillo para reducir su longitud.
13. Empuje el conector sobre la placa electrónica. Cualquier cable sobrante debe dirigirse a la derecha del compartimento de la batería. Asegúrese de que el cable no se quede encima de la placa electrónica (véase figura 12a y 12b).
14. Si necesita un cable alargador, entonces conéctelo a la placa electrónica en lugar de al conector de corriente. El conector a la corriente provisto entonces se conectará al cable alargador.
15. Si no necesita un cable alargador, fije el cable eléctrico al conector de corriente sobre la placa electrónica. Dirija el cable a lo largo de las guías de cable, de forma que pase a través de una de las ranuras de la parte inferior de la gatera, lo más cerca posible del suministro eléctrico.
16. Vuelva a colocar la puerta transparente asegurándose de que el reborde alrededor de la puerta quede hacia dentro.
17. Vuelva a fijar la cubierta grande interior usando los cuatro tornillos autotaladrables.
18. Si se va a usar una batería como alternativa al suministro eléctrico o como suministro adicional, entonces fije una batería (IEC 6LR61) de 9 voltios e introdúzcala en el compartimiento de batería dentro de la parte interna. Coloque la placa de la cubierta pequeña en su sitio sobre el compartimiento de la batería.
19. Cuando haya completado la instalación de la Petporte smart flap®, coloque dos tapones obturadores sobre los tornillos en el marco exterior y cuatro tapones obturadores en el marco interior. (Figura 13).
20. Si selecciona no usar la Petporte smart flap® utilizando sólo alimentación de la batería, conéctela a la corriente eléctrica. Su Petporte smart flap® estará lista para ser utilizada ahora.

Instalación de la Petporte smart flap® en puertas o ventanas de cristal

La Petporte smart flap® también está diseñada para ser instalada en vidrio y precisa un orificio circular de 212 mm de diámetro. El trabajo con cristal requiere habilidad y debe ser llevado a cabo por un cristalero profesional. Éste tendrá que cortar un orificio circular de 212 mm de diámetro siguiendo la plantilla para el cristal. Si tiene alguna duda consulte con el cristalero acerca de la instalación de la Petporte smart flap®. Una vez que se haya realizado una apertura adecuada, instale la gatera siguiendo las instrucciones de las puertas sin cristal, empezando en el paso 5.

Nota: Los dos tornillos pequeños (M6) se incluyen.

Instalación de la Petporte smart flap® en paredes

No ofrecemos tornillos de fijación en la pared porque el tipo necesario puede variar en gran medida, dependiendo de la construcción de la pared. Están disponibles varios tipos de fijación en las tiendas de ferreterías y de bricolaje, dependiendo de la construcción de la pared: pernos y tuercas de chemifix, tornillos fijados en un conjunto o con tacos de plástico, autotaladrados de nailón o polytoggle.

1. Debe practicarse una apertura en la pared a la altura y el tamaño apropiados para escanear a su gato, basándose en la plantilla de corte provista. La apertura debe realizarla un profesional evitando las líneas de suministro eléctrico y sin dañar la integridad de la impermeabilización de los edificios. La diferencia principal entre instalar la Petporte smart flap® en una pared y una puerta es el método de fijar las partes del interior y el exterior en la pared.
2. Para fijar la parte interior en la pared, utilice los cuatro orificios de 5 mm de diámetro de las esquinas de la parte interior a los que se podrá acceder una vez que retire la placa de cubierta interior grande.
3. Para fijar la parte exterior a la pared, utilice los dos orificios de 6 mm de diámetro de los lados de la parte exterior que soportan el porche.

La Petporte smart flap® se suministra con un túnel alargador sencillo que ofrece 52 mm de longitud. Se pueden comprar extensiones de túnel alargadores adicionales, cada uno de ellos ofrece una longitud adicional de 40 mm. No se suministran con la Petporte smart flap® porque los grosores de pared varían. Algunos consumidores prefieren hacer sus propios túneles usando madera contrachapada de grado marino u otros materiales.

Consulte la sección de Accesorios de esta guía para más información sobre la compra de extensiones de túnel adicionales.

AVISO No aceptamos ninguna responsabilidad por el funcionamiento incorrecto de la unidad, en el caso de que se hayan realizado modificaciones en la bobina de la antena. Bajo ninguna circunstancia debe alterar o ajustar los devanados de la bobina de la antena.

Instrucciones de montaje

Fig. 1

Pase el cable de la bobina del porche desde el porche a través de la apertura rectangular pequeña de la parte exterior.

Fig. 2

Pase los pernos de bordón por la parte trasera de la parte exterior dentro del porche.

Fig. 3

Fije los clips con forma de herradura a los cuatro pernos de cabeza redonda de la parte inferior del porche.

Fig. 4

Quite el túnel alargador de la parte interior. Afloje los cuatro tornillos autotaladrables de la parte interior y quite la placa de la cubierta grande.

Fig. 5

Pase el cable del porche desde el porche y la parte exterior por la apertura rectangular a la parte interior.

Fig. 6a

Fije temporalmente el porche y la parte exterior a la parte interior con los dos tornillos grandes M6.

Fig. 6b

Fije el cable del porche a la placa electrónica como se muestra. Cualquier cable sobrante debe dirigirse a la derecha del compartimento de la batería.

Fig. 7

Fije el conector del suministro de corriente de bajo voltaje a la placa electrónica y pase el cable eléctrico por los clips y fuera de la apertura en la parte inferior de la parte interior.

Fig. 8

Vuelva a colocar la placa de la cubierta grande en la parte interior y asegúrela temporalmente con los cuatro tornillos autotaladrables.

Fig. 9

Coloque la placa de la cubierta pequeña sobre la parte interior.

Fig. 10a

Active la Petporte smart flap®, programe a su gato como se indica en la página 67 y pase la Petporte smart flap® por encima de su gato a la distancia a la que normalmente su gato se acercaría para comprobar si funciona.

Fig. 10b

Alternativamente, también puede sostener la Petporte smart flap® en una orientación invertida para programar el microchip de su gato.

Fig. 11

Cuando instale la Petporte smart flap® en una apertura ponga la parte interior con túneles alargadores si es necesario para la apertura. Después pase el cable del escáner desde el porche y la parte exterior a través de la apertura rectangular de la parte interior.

Fig. 12a

Fig. 12b

Fije el cable del porche a la placa del circuito y sujete las partes del exterior y el interior juntas usando los dos tornillos grandes M6. Ajuste los tornillos para sujetar la Petporte smart flap® en la posición deseada dentro de la apertura.

Fig. 13

Una vez colocada, fije la placa de la cubierta grande y asegure con los cuatro tornillos auto-taladrables. Coloque la placa de la cubierta pequeña. Coloque todos los tapones obturadores, los cuatro pequeños en los tornillos autotaladrables y los dos grandes en los tornillos grandes M6. Finalmente active la Petporte smart flap®.

Guía rápida de la Petporte Smart Flap™

Función	Activación de botón	Función de botón Modo
Modo normal	Este es el modo predeterminado para el encendido y no requiere ninguna activación de botón.	
Modo nocturno (modo programador) (no disponible en modo batería)	Presione el botón rojo durante menos de 2 segundos.	La luz roja se iluminará. En **modo nocturno:** durante las horas de oscuridad, la luz verde se iluminará.La unidad no permitirá que salga ningún gato. Al amanecer, la luz verde se apagará, el cierre se abrirá y el gato podrá salir fuera hasta el atardecer. En **modo programador:** la unidad se bloqueará y desbloqueará en horas programados específicos del día.
Modo veterinario	Presione el botón rojo durante más de 5 segundos.	La luz roja parpadeará y la unidad no permitirá que salga ningún gato.
Entrada de programa	Presione y mantenga presionado el botón verde durante más de 10 segundos.	La luz verde parpadeará y tendrá 30 segundos para programar a su gato, pasando al animal bajo el porche.
Modos ampliados	Presione y mantenga presionados los botones verde y rojo durante más de 2 segundos.	La unidad emitirá un bip largo, indicando que los modos ampliados están ahora disponibles y la luz verde se encenderá. (Véanse Modos ampliados. Guía rápida en página 74).
Bloqueo de teclado	Presione y mantenga presionado el botón rojo durante más de 30 segundos.	La unidad emitirá una serie de bips, que indicarán que la unidad está bloqueada.
Modo borrar	Presione y mantenga presionados los botones rojo y verde durante más de 30 segundos.	La unidad emitirá una serie de bips cortos seguidos de un bip largo. Ambas luces deberían estar ahora parpadeando. Nota: una vez que la memoria de la unidad ha sido borrada, tendrá que volver a programarla antes de volver a usarla.
Reponga al modo normal	Presione y mantenga presionado el botón verde durante más de 30 segundos.	La unidad emitirá una serie de bips cortos seguidos de un bip largo. Ambas luces deberían apagarse.

Modos ampliados - Guía rápida

Véase la página 76 para ver una explicación completa de cada modo ampliado.

Presione y mantenga presionados los botones rojo y verde a la vez durante más de 2 segundos y después suéltelos para entrar en el menú de modo ampliado.

Cuando se encuentre en modos ampliados, la luz verde se iluminará y podrá iniciar el modo salida. Los modos se seleccionan presionando el botón rojo para ir "hacia arriba" un modo y el botón verde para ir "hacia abajo" un modo. El modo actual queda indicado por el número de bips. Cuando se encuentre en el modo sólo tiene que presionar rápidamente ambos botones a la vez para activarlo.

Nº de bips	Modo	Función
1	Modo salida	Cancela la opción del modo ampliado del sistema y hace que la Petporte smart flap® vuelva a un modo normal de funcionamiento.
2	Modo abierto	La luz verde parpadeará y el bloqueo verde disminuirá permitiendo el acceso de un gato a través de la Petporte smart flap®.
3	Modo silencio	El bip audible no sonará cuando su gato sea reconocido por la Petporte smart flap®.
4	Configurar modo nivel de luz	Configura el nivel de luz deseada en el que la gatera se bloqueará y desbloqueará durante el funcionamiento con modo nocturno.
5	Tiempo de desbloqueo	El tiempo predeterminado para que los bloqueos de la Petporte smart flap® vuelvan a sus posiciones de bloqueo después de que el microchip de su gato haya sido reconocido es de 4 segundos. Sin embargo, en caso de que tenga un gato particularmente tímido, o si su gato es perseguido con frecuencia por otros gatos, el tiempo para que se vuelva a bloquear puede alargarse o acortarse.
6	Estado de bloqueo por batería baja	Si la Petporte smart flap® está funcionando en modo batería, la carga de la batería se agotará, la Petporte smart flap® tiene una opción incorporada para permitir que los bloqueos queden configurados en una posición de apertura o cierre especificada.
7	Modo programador	Configura las horas específicas del día a las que desea que la gatera se bloquee o desbloquee durante el funcionamiento de modo nocturno. Modo nocturno: actualmente el modo nocturno no está disponible cuando la unidad entra en el modo de respaldo de batería.

Modos de funcionamiento

Modo normal
Este es el modo predeterminado para activar la gatera y permitirá que sólo entre(n) su(s) gato(s).

Modo nocturno
Por varias razones, muchos propietarios de mascotas prefieren que sus animales no salgan al exterior por la noche. La Petporte smart flap® ofrece un modo que evitará automáticamente que su mascota salga al exterior durante las horas de oscuridad y la gatera se desbloqueará automáticamente cuando amanezca. Si su mascota ya está en el exterior cuando caiga la noche, el sistema todavía permitirá la entrada del animal.

El modo nocturno también permite a los propietarios de mascotas configurar la hora específica del día a la que deseen que la unidad se bloquee y de desbloquee (modo programador).

Para emplear este modo, presione el botón rojo durante menos de 2 segundos y después suéltelo. La unidad emitirá un pitido y la luz roja se iluminará para informarle de que está en modo nocturno (modo programador).

- A la hora de CIERRE previamente configurada o cuando la oscuridad caiga, la luz verde se iluminará, indicando que la gatera se bloqueará.
- A la hora de DESBLOQUEO previamente configurada o cuando amanezca, la luz verde se apagará, indicando que la gatera se desbloqueará.

Nota: el modo nocturno puede tardar hasta 30 segundos en empezar a funcionar.

Modo veterinario
Si quiere llevar a su mascota al veterinario o simplemente quiere que se quede dentro de su vivienda, la Petporte smart flap® le ofrece un modo con el que su gato podrá entrar pero no se le permitirá salir de nuevo.

Para emplear este modo, presione el botón rojo durante 5 segundos, o hasta que la luz roja empiece a parpadear y depués suéltelo. La unidad entonces empezará a emitir un bip y la luz roja empezará a parpadear, indicando que la gatera está bloqueada y su gato no podrá salir.

Para salir de este modo, presione el botón rojo de nuevo durante 5 segundos, o hasta que la luz roja empiece a parpadear y después suéltelo. La unidad empezará a emitir un bip de nuevo y la luz roja se apagará.

Modo ampliados
La Petporte smart flap® tiene varios modos ampliados que le permitirán personalizar la Petporte smart flap® a medida de sus necesidades individuales.

Para más información sobre cómo usar los modos ampliados, consulte la sección de los modos ampliados en la página 76 de esta guía del usuario.

Bloqueo de teclado
Si desea bloquear los botones de su Petporte smart flap® (esto es conveniente para evitar que los niños ajusten los modos), presione y mantenga presionado el botón rojo durante 30 segundos. La unidad debería empezar a emitir un bip de forma repetida. Suelte el botón rojo y la unidad quedará configurada con el bloqueo de teclado.

Para volver a habilitar los controles de los botones y deshabilitar el bloqueo de teclado, repita el proceso anterior.

Modo borrar
Si desea borrar todos los números de identificación de animales programados de la memoria del sistema, use el siguiente procedimiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una vez que la memoria ha sido borrada, tendrá que volver a programar la unidad con los animales que vayan a usar la gatera. Por lo tanto, asegúrese de que realmente desea borrar la memoria antes de continuar.

Para borrar todos los números de microchip, presione y mantenga presionados los botones rojo y verde durante 30 segundos. La unidad debería entonces emitir bips de forma repetida. Suelte los botones rojo y verde y la unidad emitirá un largo bip y ambas luces empezarán a parpadear, indicando que la memoria ha sido borrada.

Nota: una vez que la memoria de la unidad ha sido borrada, tendrá que volver a programarla antes de volver a usarla.

Reponga al modo normal
Use el siguiente procedimiento cuando quiera volver a configurar la Petporte smart flap® para que vuelva a su modo normal y a los modos de salida nocturno, veterinario o abierto.

Presione y mantenga presionado el botón verde durante más de 30 segundos o hasta que la unidad emita una serie de bips cortos, antes de soltar el botón. La unidad debería emitir un bip largo y todas las luces deberían apagarse, indicando que la Petporte smart flap® está en su modo normal de funcionamiento. La vuelta al Modo normal no borrará los números de microchip programados de su gato ni las funciones variables disponibles en los modos ampliados.

Modos ampliados

El sistema de "modo ampliado" de la Petporte smart flap® le ofrece la oportunidad de personalizar la Petporte smart flap® para adaptarla a sus requisitos individuales. Para entrar en el menú de modos ampliados, presione los botones rojo y verde a la vez durante 2 segundos, o hasta que ambas luces empiecen a parpadear y después suéltelos. La Petporte smart flap® debería emitir bips y la luz verde aparecerá para informarle de que ahora ha entrado en la primera de las opciones de menú del modo ampliado.

Cuando se encuentre en "modo ampliado", los modos se seleccionan presionando el botón rojo para ir "hacia arriba" un modo y el botón verde para ir "hacia abajo" un modo. El modo actual quedará indicado por el número de bips. Cuando se encuentre en el modo deseado, si pulsa ambos botones a la vez lo activará. Consulte la página 74 para ver una tabla de los modos ampliados disponibles. Si no hay botones presionados en un periodo de 20 segundos, la Petporte smart flap® emitirá un pitido y la luz verde se apagará, indicando que la unidad ha vuelto a su modo normal de funcionamiento.

Modo salida (abandonar modos ampliados) - 1 bip
Este es el primer modo del menú de modo ampliado. Quedará indicado por un bip audible único. Esta opción simplemente cancela el "modo ampliado" y vuelve a poner la Petporte smart flap® en su modo normal de funcionamiento. Para activar el modo salida, presione rápidamente los botones rojo y verde a la vez.

Modo abierto - 2 bips
En el caso improbable que quiera tener la Petporte smart flap® abierta para permitir que cualquier animal pueda entrar, la Petporte smart flap® ofrece un modo en el que cualquier animal (tenga microchip o no) puede entrar a través de la Petporte smart flap®. Entre en los modos ampliados, pulsando los botones rojo y verde a la vez durante más de 2 segundos, después pulse el botón rojo una vez para entrar en el modo abierto, que quedará indicado por 2 bips. Entonces, para activar el modo abierto y salir de los modos ampliados, presione rápidamente los botones rojo y verde a la vez.

Cuando esté activado el modo abierto la unidad emitirá un bip largo y la luz verde debería parpadear para mostrar que la unidad está en modo abierto.

Para desactivar el modo abierto, active el modo abierto una vez más. La unidad emitirá de nuevo un bip largo y la luz verde debería apagarse, indicando que la Petporte smart flap® ha vuelto a su modo normal de funcionamiento.

Modo silencioso - 3 bips
Cada vez que un animal reconocido entre o deje la vivienda a través de la Petporte smart flap®, la unidad emitirá un bip corto. Para silenciar este bip, active el modo silencioso. Entre en los modos ampliados, pulsando los botones rojo y verde a la vez durante más de 2 segundos, y luego pulse el botón rojo una vez (la unidad emitirá 2 bips) de nuevo, para entrar en el modo silencioso que quedará indicado por 3 bips. Después, para activar el modo silencioso y salir de los modos ampliados presione rápidamente ambos botones a la vez. Debería oirse un bip corto, después del cual no se emitirán más bips cuando entre o salga una mascota por la Petporte smart flap®.

Para volver a encender los bips, active el modo silencioso una vez más. La unidad emitirá de nuevo un bip corto, después del cual emitirá un bip corto cada vez que su mascota entre o salga por la Petporte smart flap®.

Configurar modo de nivel de luz - 4 bips
Cuando la Petporte smart flap® esté configurada en modo nocturno el sensor de luz detectará un nivel predeterminado de luz ambiental y bloqueará o desbloqueará la Petporte smart flap® en función de éste.

Si desea modificar el momento en el que se bloquee o desbloquee la Petporte smart flap® en modo nocturno, simplemente active Configurar modo de nivel de luz, por la mañana o por la tarde, cuando la luz exterior sea suficiente como para que su gato pueda estar fuera de forma segura. Asegúrese de que sus luces interiores están apagadas cuando vuelva a configurar el nivel de luz, en caso contrario pueden influenciar el sensor de luz. Entre en los modos ampliados presionando los botones rojo y verde a la vez durante más de 2 segundos, después presione el botón rojo una vez (la unidad emitirá un pitido dos veces), después presione el botón rojo de nuevo (la unidad emitirá un bip 3 veces), después presione el botón rojo una vez más y la unidad emitirá un bip 4 veces cuando entre en el modo Configurar nivel de luz. Para seleccionar el nivel de luz al que quiera que la puerta se bloquee o desbloquee, presione los botones rojo y verde simultáneamente. La unidad emitirá un pitido y saldrá de los modos ampliados.

Ahora debe activar el modo nocturno para que la unidad reconozca los niveles de luz que haya programado y se bloquee o desbloquee correctamente. Para activar el modo nocturno, presione el botón rojo durante menos de 2 segundos.

Nota: el ajuste de nivel de luz permanecerá en la memoria incluso si se produce una pérdida de alimentación en la Petporte smart flap®. El sensor de luz se verá afectado por luces internas, las luces de seguridad externas o las luces de la calle.

Tiempo de desbloqueo - 5 bips
El tiempo predeterminado para que los bloqueos de la Petporte smart flap® vuelvan a sus posiciones de bloqueo después de que el microchip de su gato haya sido reconocido es de 4 segundos. Sin embargo, en caso de que tenga un gato particularmente tímido, o si su gato es perseguido con frecuencia por otros gatos, el tiempo para que se vuelva a bloquear puede alargarse o acortarse con el siguiente procedimiento.

Entre en modos ampliados, pulsando los botones rojo y verde a la vez durante más de 2 segundos, después presione el botón rojo una vez (la unidad emitirá un bip dos veces), presione de nuevo (la unidad emitirá un pitido tres veces), presione de nuevo (la unidad emitirá un bip cuatro veces), presione de nuevo otra vez y la unidad emitirá un bip 5 veces y entonces habrá llegado al modo de tiempo de desbloqueo. Para entrar en el modo de tiempo de desbloqueo presione ambos botones a la vez, la luz verde permanecerá encendida y la roja parpadeará. Presione y mantenga presionado el botón verde durante el tiempo de desbloqueo deseado entre 1 y 25 segundos mientras que lo suelta. Durante este periodo un bip audible sonará mientras que el botón esté presionado, hasta que se suelte el botón. Al soltar el botón verde la Petporte smart flap® volverá a su modo normal de funcionamiento.

Estado de bloqueo por batería baja - 6 bips
Si la Petporte smart flap® está funcionando en modo batería, la carga de la batería se agotará, la Petporte smart flap® tiene una opción incorporada para permitir que los bloqueos queden configurados en una posición de apertura o cierre especificada.

Esta opción, por ejemplo, permite que el bloqueo verde se abra o se bloquee cuando queda poca carga en la batería, permitiendo o evitando el acceso de cualquier animal al interior de la vivienda a través de la Petporte smart flap®. Igualmente, el bloqueo rojo puede configurarse para abrirse o bloquearse cuando la batería tenga poca carga, permitiendo o evitando el acceso de cualquier animal al exterior de la vivienda a través de la Petporte smart flap®. Entre en los modos ampliados, pulsando los botones rojo y verde a la vez durante más de 2 segundos, después presione el botón rojo una vez (la unidad emitirá un bip cuatro veces), presione de nuevo después (la unidad emitirá un bip cinco veces), pulse de nuevo después y la unidad emitirá un bip 6 veces y entonces habrá llegado al modo de estado bloqueado por poca carga en la batería. Para entrar en este modo, presione los botones rojo y verde a la vez, la luz verde permanecerá iluminada y la unidad emitirá un bip.

La presión del botón verde cambiará el estado de bloqueo verde entre abierto y cerrado, mientras que la presión del botón rojo cambiará el estado de bloqueo rojo entre abierto y cerrado.

Cuando ambos bloqueos rojo y verde se encuentren en la posición requerida, una rápida presión de ambos botones a la vez provocará la emisión de un bip corto y la Petporte smart flap® saldrá del menú de modos ampliados y volverá a su modo normal de funcionamiento.

Modo programador: 7 pitidos
Cuando la Petporte smart flap® esté configurada en modo nocturno, también podrá determinar la hora del día a la que quiera que la gatera se bloquee o se desbloquee utilizando el modo programador. El modo programador se ofrece como una alternativa a "Configurar modo de nivel de luz", determinado por la luz ambiental en el entorno de la puerta.

Para configurar la hora de DESBLOQUEO: esta función debe realizarse a la hora del día a la que desee que la unidad se ABRA y permanezca DESBLOQUEADA.

Entre en los modos ampliados pulsando los botones rojo y verde simultáneamente durante más de 2 segundos, después presione el botón rojo una vez (la unidad emitirá un pitido dos veces), después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido tres veces) después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido cuatro veces), después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido cinco veces), después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido seis veces) después, una vez más y la unidad emitirá un pitido 7 veces y habrá llegado al modo programador. Para entrar en el modo programador, presione los botones rojo y verde simultáneamente, la luz verde permanecerá iluminada y la luz roja emitirá destellos.

Si presiona y suelta el botón verde rápidamente, configurará la hora de DESBLOQUEO. Al soltar el botón verde, la Petporte smart flap® volverá a su modo normal de funcionamiento.

Para configurar la hora de BLOQUEO: esta función debe realizarse a la hora del día a la que desee que la unidad se CIERRE y permanezca BLOQUEADA.

Entre en los modos ampliados pulsando los botones rojo y verde simultáneamente durante más de 2 segundos, después presione el botón rojo una vez (la unidad emitirá un pitido dos veces), después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido tres veces) después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido cuatro veces), después, de nuevo (la unidad emitirá un pitido cinco veces), después, de nuevo

(la unidad emitirá un pitido seis veces) después, una vez más y la unidad emitirá un pitido 7 veces y habrá llegado al modo programador. Para entrar en el modo programador, presione los botones rojo y verde simultáneamente, la luz verde permanecerá iluminada y la luz roja emitirá destellos.

Si presiona y suelta el botón rojo rápidamente configurará la hora de CIERRE. Al soltar el botón rojo, la Petporte smart flap® volverá a su modo normal de funcionamiento.

Ahora debe activar el modo nocturno para que la unidad pueda reconocer las horas de DESBLOQUEO y BLOQUEO que haya programado. Para activar el modo nocturno, presione el botón rojo durante menos de 2 segundos

Nota:

1. El modo programador funcionará sólo cuando la unidad esté conectada utilizando la toma de alimentación eléctrica externa incluida con esta unidad. El modo programador no estará disponible cuando la unidad entre en el modo de respaldo de batería.
2. En el caso de que haya un corte de corriente, tendrá que volver a configurar las horas de desbloqueo y bloqueo.
3. El modo programador sustituye al detector de nivel de luz. La unidad no seguirá leyendo los niveles de luz ambientales para decidir si la unidad debe bloquearse o desbloquearse.

Indicador luminoso - Guía rápida

Explicación de los indicadores luminosos:

		Función
Parpadeo	Parpadeo	Encendido pero nada programado
Apagado	Apagado	Modo de funcionamiento normal
Dia / Noche	Encendido	Modo nocturno (Modo programador)
Apagado (Dia) / Encendido (Noche)	Parpadeo	Modo veterinario
Parpadeo	Apagado	Modo abierto
Encendido	Parpadeo	Nivel de batería bajo

Función de respaldo de batería

La Petporte smart flap® permite la inclusión de una batería de respaldo, para asegurar que su gato pueda tener acceso a su vivienda en caso de que haya un corte de corriente en el suministro de corriente de bajo voltaje. Cuando le Petporte Smart flap® está funcionando únicamente con batería, la unidad solo escanea el microchip si el gato empuja la puerta, debido al sistema de ahorro de batería que posee.

Para instalar baterías, retire la placa de la cubierta pequeña con un destornillador y fije una batería (IEC 6LR61) de 9 voltios a los conectores. Empuje la batería en su compartimiento y vuelva a colocar la placa de la cubierta pequeña en su sitio.

Tenga en cuenta que las siguientes funciones actualmente no estarán disponibles con la Petporte smart flap®, cuando la unidad esté funcionando con batería solamente:

1. Montaje en una pared o muro: La Petporte smart flap® NO puede funcionar únicamente con baterías en una unidad instalada en una pared o en un muro, necesita estar enchufada a la corriente principal.
2. Modo nocturno: El modo nocturno NO está disponible cuando la unidad depende únicamente de la batería, necesita estar enchufada a la corriente principal.
3. Programación: Al programar el gato en la Petporte smart flap®, por favor, conecte la unidad a la corriente eléctrica.

Adiestramiento de su gato para usar la gatera

La mayoría de los gatos aprenderán a usar la gatera casi enseguida, pero habrá algunos pocos que pueden ponerse un poco nerviosos al principio. Los siguientes consejos ayudarán a su mascota a beneficiarse de todas las ventajas de la libertad del exterior y la comodidad del interior, que usted quiera para su gato, y que la nueva gatera puede ofrecerle.

La regla más importante es ser paciente con su gato. No tenga prisa. Deje que su gato averigüe por sí mismo que puede entrar y salir por la puerta. No lo fuerce a atravesar la gatera o se asustará.

Muchos propietarios de gatos instalan gateras cuando se mudan de casa. Si este es su caso, asegúrese de que su gato se haya familiarizado con los alrededores de su domicilio antes de instalar la gatera. Llévele a pasear con una correa al exterior y asegúrese de que se siente seguro y cómodo en el nuevo entorno interior. Los gatos pueden desarrollar miedos de larga duración en entornos que no les resulten familiares.

Una vez que haya instalado la gatera, déjela abierta durante algún tiempo. Puede hacer esto usando una tira larga de cinta adhesiva, abra la gatera y use la cinta para mantenerla abierta fijando el otro extremo de la cinta a la superficie de arriba. Asegúrese de que la fijación sea segura de forma que la tapa no se caiga de forma accidental. Deje que su gato se familiarice con ella y salga y entre por ella con libertad.

Establezca un motivo para que su gato use la puerta. Uno bueno es la comida. Alimente primero al gato cerca de la puerta, dentro y después cerca del exterior de la puerta. Repita tan a menudo como sea necesario. La mayoría de los gatos, especialmente los gatitos, también tiene una fuerte necesidad de libertad, quizás para cazar. Los gatos también son criaturas sociales, disfrutan de la compañía de otros gatos. Esta puede ser otra razón para que exploren el exterior.

No obstante, hay algunos gatos que pueden tardar un poco más en confiar y familiarizarse con las funciones de la puerta Petporte smart flap®. Use una golosina favorita para convencer a su gato de que se mueva hacia adelante y pase por la gatera y recompénsele cuando lo haga bien. Una vez que su gato se encuentre cómodo pasando por la gatera, debe quitar la cinta adhesiva y bajar la gatera.

Accessorios

Para comprar accesorios adicionales para la Petporte smart flap®, visite nuestro sitio web en www.petsafe.net, podrá encontrar una tienda próxima a su domicilio y obtener un listado de los números de teléfono del Centro de Atención al Cliente de su zona.

Limpieza de la gatera

La gatera está construida con materiales de la más alta calidad, con una tapa endurecida, y ha sido diseñada para durar muchos años. Para mantener su aspecto, todo lo que necesita hacer es pasar un paño húmedo de vez en cuando.

Nota: no use nunca productos de limpieza del hogar porque pueden dañar el producto.

Limpieza de la gatera

Si no necesita más que la unidad funcione, el siguiente procedimiento le permitirá bloquear la gatera y apagar la unidad por completo. Si hay una batería instalada en la unidad, quítela. Ponga la unidad en el modo de funcionamiento normal, de forma que el bloqueo verde esté arriba, use la función de modo salida de los modos ampliados si es necesario. Entonces active el modo veterinario, de forma que el bloqueo rojo esté arriba presionando el botón rojo durante 5 segundos. Después retire el adaptador de corriente y/o los alargadores. Ambos bloqueos permanecerán arriba y mantendrán la gatera en una posición bloqueada.

Eliminación de la batería

En muchas zonas se requiere la recogida por separado de las baterías gastadas. Compruebe las normas de su zona antes de desecharlas. Este aparato funciona con una batería alcalina de 9 voltios (IEC 6 LR61). Sustitúyala sólo con una batería equivalente. Para quitar la batería de este aparato, retire la placa de la cubierta pequeña con un destornillador y sepárela de los conectores.

Aviso sobre reciclado importante

Respete las normas de eliminación de los residuos eléctricos y de los equipos eléctricos de su país. Este equipo puede reciclarse. Si no necesita ya más este equipo, no lo deposite en los recipientes de recogida de residuos municipales normales. Devuélvalo al sitio en que lo compró para que pueda ser incluido en nuestro sistema de reciclado. Si eso no es posible, contacte con el Centro de Atención al Cliente para más información.

Conformidad

CE

Por el presente documento, Radio Systems Corporation declara que esta gatera Petporte smart flap® con microchip cumple los requisitos esenciales y otras normas relevantes de la directiva 1999/5/CE (RTTE). Los cambios o modificaciones sin autorización en el equipo que no estén aprobados por Radio Systems Corporation pueden infringir las normas de la UE, podrían anular la el derecho del usuario a usar el equipo y anularán la garantía.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Australia
Este aparato cumple con los requisitos de las normas EMC aplicables especificadas por la ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Garantía

Garantía limitada intransferible de tres años

Este producto está cubierto por la garantía limitada del fabricante. Una descripción detallada de los términos y condiciones de la garantía está disponible en el sitio Web www.petsafe.net o contactando con el Centro de Atención al Cliente.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Condiciones generales de uso y limitación de responsabilidad

1. **Condiciones generales de uso**
   El uso de este Producto está sujeto a su aceptación sin modificación de los términos, condiciones y avisos incluidos en este documento. El uso de este Producto implica la aceptación de dichos términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos, devuelva el Producto, sin utilizar, en su paquete original, con portes pagados y asumiendo el riesgo del envío al Centro de Atención al Cliente pertinente, junto con la prueba de compra para obtener una devolución total.

2. **Uso correcto**
   Este Producto está diseñado para ser utilizado con mascotas a las que se desee adiestrar. El temperamento o tamaño/peso específicos de su mascota pueden no ser adecuados para usar este Producto (consulte este manual de instalación para más detalles). Radio Systems Corporation recomienda no usar este Producto si su mascota es agresiva y no acepta ninguna responsabilidad para determinar dicha idoneidad en casos individuales. Si no está seguro de si este Producto es apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o un adiestrador profesional antes de usarlo. El uso correcto incluye, sin limitación, revisar el manual de instalación y cualquier declaración de precaución específica.

3. **Uso ilegal o prohibido**
   Este Producto está diseñado para ser utilizado sólo con mascotas. Este aparato de adiestramiento para mascotas no tiene como propósito herir, dañar ni provocar. El uso de este producto de una forma no indicada podría dar como resultado una infracción de las leyes federales, estatales o locales.

4. **Limitación de responsabilidad**
   En ningún caso Radio Systems Corporation o cualquiera de sus empresas asociadas será responsable por (i) ningún daño indirecto, punitivo, accidental, especial o consecuente, o (ii) cualquier pérdida o daño que resulte o esté relacionado con el uso indebido de este Producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades del uso de este Producto hasta el límite establecido por la ley. Para evitar cualquier duda, nada de lo estipulado en esta cláusula 4 limitará la responsabilidad de Radio Systems Corporation respecto a muerte humana, daños personales, fraude o tergiversaciones fraudulentas.

5. **Modificación de las condiciones generales**
   Radio Systems Corporation se reserva el derecho a cambiar periódicamente las condiciones generales y notificaciones bajo las que este Producto se ofrece. Si dichos cambios le han sido notificados antes de usar este Producto, serán vinculantes para usted del mismo modo que si estuvieran incluidos en este documento.